

UHF Synthesized Transmitter

사용 설명서 UTX-B03HR

목차

제품 특징	3
 각 부품의 명칭과 기능	3
전원	
 배터리 끼우기	
USB 커넥터에서 전원 공급	
니켈 메탈 수소 배터리 충전	
준비	7
라발리어 마이크 연결	
벨트 클립 장착	
설정	
 전송 채널 설정	
컴팬더 모드 설정	8
적외선 통신 기능 사용	
메뉴 디스플레이 및 상세 설정	9
메뉴 구조 및 조작	9
구성 메뉴	10
오류 메시지	13
문제 해결	
사용 시 증요 주의점	16
취급 및 보관	
청소	16
1 LOF	16

제품 특징

UTX-B03HR UHF Synthesized Transmitter 는 높은 신뢰성을 갖도록 설계된 SMC9-4S 커넥터가 탑재된 바디 팩 트랜스미터입 니다.

높은 신뢰성의 입증된 SMC9-4S(암) 인터페이스 이 유니트는 방송 분야에서 신뢰성 높은 성능이 입 증된 Sony ECM-77BC 및 ECM-44BC 라발리 어 마이크와 호환됩니다.

디지털 컴팬딩

내장 DSP 를 사용하면 고품질 오디오 전송을 위한 디지털 컴팬딩이 가능합니다 . 컴팬더 모드로 전환 하면 소니 아날로그 무선 마이크 시스템 (UWP-D 시리즈 , UWP 시리즈 , WRR 시리즈) 리시버와 함 께 사용할 수 있습니다 .

LINE 입력 탑재

MIC/LINE 전환을 사용하면 다양한 오디오 장비에서의 입력을 처리할 수 있습니다.

위상 전환 기능

위상 전환 기능은 반전된 위상 마이크를 지원합니다 .

적외선 통신 기능


UWP-D 시리즈 리시버와 함께 사용하는 경우, 적 외선 통신 기능을 통해 리시버에서 구성된 주파수 및 컴팬더 모드 설정을 수신할 수 있으므로 채널 구성 을 신속하게 완료할 수 있습니다.

유연한 전원 공급 옵션

이 유니트는 세 가지 유형의 배터리 (알칼라인 , 니 켈 메탈 수소 , 리튬) 을 지원합니다 . USB 를 통해 전원을 공급할 수도 있습니다 .

니켈 메탈 수소 배터리를 사용하는 경우, 시중에서 구입할 수 있는 USB 휴대용 전원 공급 장치를 사용 하여 배터리가 유니트 내에 장착된 상태로 충전할 수 있습니다.

각 부품의 명칭과 기능

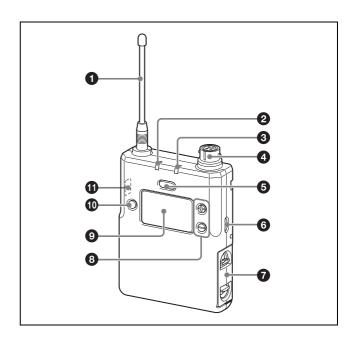

① 안테나

② POWER 표시등

배터리 잔량과 충전 상태를 표시합니다.

표시등 디스플레이	상태
켜짐(녹색)	충분한 배터리 잔량
깜박임 (녹색)	배터리 전원 감소 중
켜짐 (주황색)	충전 중 (니켈 메탈 수소 충전식 배 터리를 삽입하고 전원이 꺼졌을 때)
꺼짐	전원이 꺼졌거나 충전이 완료됨

③ AUDIO(오디오 입력 레벨) 표시등

다음과 같이 오디오 입력 레벨에 따라 켜지거나 꺼 집니다 .

켜짐 (전색): 오디오 입력 레벨이 너무 높습니다 . 사운드가 왜곡되는 경우 감쇠 레벨을 조절하여 오디 오 입력 레벨을 낮추십시오 (11 페이지).

켜짐 (녹색): 오디오 입력 레벨이 적절합니다. **꺼짐:** 오디오 입력이 없거나 입력 레벨이 너무 낮습 니다.

깜박임 (주황색): 오디오가 뮤팅 (비활성화)되었습니다.

4 오디오 입력 커넥터 (SMC9-4S 형 (암))

Sony ECM-77BC 및 ECM-44BC 라발리어 마이크에 연결합니다 . EC-1.5CF 마이크 케이블 (별매) 을 사용하여 다른 마이크에 연결할 수도 있습니다 .



참고

오디오 입력 레벨을 MIC 로 설정한 경우 라발리어 마이크 전원의 전압은 오디오 입력 커넥터에 공급됩니다.라발리어 마이크 이외의 장비를 연결하는 경우에는 항상 EC-1.5CF 마이크 케이블 (별매)을 사용하십시오.

⑤ POWER/MUTING 버튼

전원을 켜거나 끕니다 . 또한 뮤팅 기능을 켜거나 끌 수도 있습니다 .

기능	작동
전원 켜기	1 초 이상 버튼을 누릅니다
전원 끄기	표시등이 꺼질 때까지 버튼을 누릅니다
뮤팅 켜기	버튼을 누릅니다
뮤팅 끄기	

① USB 커넥터 (Micro B 형)

시중에서 구입할 수 있는 USB 포터블 전원 공급 장 치에 연결합니다.

전원이 켜진 상태에서 USB 포터블 전원 공급 장치에 연결하면 USB 포터블 전원 공급 장치에서 공급되는 전원으로 유니트가 자동으로 작동합니다. 니켈 금속 수소 배터리를 끼우고 전원을 끈 상태에서 USB 포터블 전원 공급 장치에 연결하면 USB 포터블 전원 공급 장치에 비터리가 충전됩니다.

참고

알칼라인 배터리와 리튬 배터리는 충전할 수 없습니다 .

🕜 배터리함


두 개의 AA 배터리 (알칼라인, 니켈 메탈 수소 또는 리튬 배터리)를 끼울 수 있습니다.

배터리 끼우는 방법에 대한 자세한 내용은 "전원" (5 페이지)을 참조하십시오.

③ + 또는 - 버튼

디스플레이에 표시된 기능 또는 값을 선택합니다.

9 디스플레이 영역

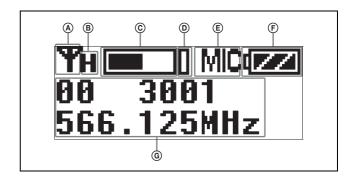

A RF 전송 표시등

현재 전송 상태를 표시합니다.

₩ : 전송 중- : 전송 중지

® RF 전송 출력 표시등

현재의 전송 출력 설정을 표시합니다 . RF 전송 출 력 설정 기능으로 설정을 변경할 수 있습니다 .

RF 전송 출력 설정 기능에 대한 자세한 내용은 "전송 출력 레벨 (RF POWER) 설정 " (11 페이지) 을 참조하십시오.

⑥오디오 입력 레벨 측정기

오디오 입력 레벨을 표시합니다.

® 피크 표시등

신호가 과도한 입력 레벨의 경고로서 왜곡이 발생하기 시작되는 수준인 3 dB 이하인 경우 켜집니다.

⑥ 입력 레벨 표시등

입력 레벨 상태를 표시합니다.

MIC: 마이크 입력 LIME: 라인 입력

⑤ 배터리 잔량 표시등

배터리 잔량을 표시합니다. USB 커넥터에서 전원이 공급되는 경우 "EXT" 를 표시합니다.

자세한 내용은 "배터리 잔량 표시등"(6 페이지)을 참조하십시오.

⑤ 메뉴 디스플레이 영역

다양한 기능을 표시합니다 . + 또는 - 버튼을 눌러 기능을 전환합니다 .

자세한 내용은 " 구성 메뉴 " (10 페이지) 를 참조하십시오.

① SET 버튼

표시된 기능 설정을 조정하고 표시된 값을 적용합니다.

전원이 켜진 상태에서 SET 버튼을 누르고 있으면 트랜스미터가 켜지지만 신호는 전송하지 않습니다 (전송 중지 모드).

① 적외선 감지기

리시버에서 설정된 주파수와 컴팬더 모드를 수신합니다.

전원

유니트는 두 개의 AA 배터리 (알칼라인, 니켈 메탈수소 또는 리튬 배터리) 또는 USB 커넥터에 연결된 소스에서 공급되는 전원으로 작동합니다. 배터리와 USB 커넥터에 연결된 소스에서 전원이 동시에 공급되는 경우, USB 커넥터의 전원이 우선합니다. 배터리 끼우기 및 배터리 잔량 표시 또는 USB 커넥터에 연결된 전원 공급 장치에서 전원 공급에 대한 자세한 내용은 다음 절을 참조하십시오.


참고

마그네슘 배터리를 사용하면 성능이 저하됩니다. 마그네슘 배터리는 사용하지 마십시오.


배터리 끼우기

주의

- 항상 동일한 타입의 배터리 세트를 사용하십시오. 다른 유형의 배터리 또는 충전량이 다른 배터리를 함께 사용하지 마십시오.
- 작동 중 배터리를 교체하면 큰 노이즈가 발생할 수 있습니다 . 배터리를 교체하기 전에 유니트를 끄십 시오 .
- 1 POWER/MUTING 버튼을 길게 눌러 전원을 끕니다.
- **2** 두 개의 배터리함 잠금 장치를 안쪽으로 밀어(화 살표 방향으로) 배터리함을 꺼냅니다.

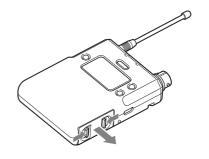

3 두 개의 새 AA 배터리를 ⊕ 및 ⊝ 극을 올바른 방향으로 배터리함에 끼우고 배터리함을 닫습니 다 .

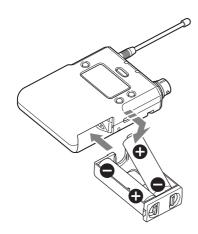

배터리함이 단단히 고정되었는지 확인합니다.

배터리 잔량 표시등

POWER 버튼을 1 초 이상 눌러 디스플레이에 배터리 잔량을 표시하십시오.

표시등이 깜박이기 시작하면 즉시 두 배터리를 새 것으로 교체하십시오 (아래 5 번 표시). 새 알칼라인 배터리를 사용하는 경우 권장 시간 제한을 확인한 후 사용하십시오.

	배터리 잔량 표시등	배터리 상태
1	점등 [// /	양호
2	점등	충전량이 70% 미만
3	점등 [충전량이 40% 미만
4	점등	충전량이 20% 미만
5	깜박임	거의 없음

주의

- BATTERY 를 TYPE1 에 설정한 경우, 배터리 잔량은 새 LR6(AA 크기) Sony 알칼라인 배터 리 사용 시 기준으로 나타납니다. 다른 종류의 배 터리, 다른 브랜드의 배터리 또는 오래된 배터리 를 사용하는 경우 배터리 잔량이 정확히 표시되지 않을 수 있습니다. AA 크기 알칼라인 배터리 이 외의 배터리를 사용하는 경우 BATTERY 기능을 사용하여 배터리 타입을 선택하십시오.
- 트랜스미터를 장시간 연속하여 사용할 경우 새 배 터리로 교체할 것을 권장합니다.

BATTERY 기능 설정에 대한 자세한 내용은 " 배 터리 유형 (BATTERY) 설정 " (12 페이지) 을 참 조하십시오.

배터리 주의 사항

배터리를 잘못 처리하면 누출되거나 폭발할 수 있습니다. 다음 지침을 준수하십시오.

- 올바른 ④ 및 극 방향으로 배터리를 끼우십시오.
- 항상 두 배터리 모두 새 것으로 교체하십시오.
- 다른 유형의 배터리 또는 사용했던 것과 새 것을 함께 사용하지 마십시오 .
- 건전지는 충전할 수 없습니다.
- 장치를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리 하십시오. 어떤 이유로 배터리가 누출된 경우 Sonv 서비스 담당자에게 문의하십시오.

USB 커넥터에서 전원 공급

유니트는 시중에서 구매할 수 있는 USB 출력 형식의 AC 어댑터나 휴대용 전원 공급 장치를 USB 커넥터에 연결하여 작동할 수 있습니다.

USB 출력 형식의 AC 어댑터나 휴대용 전원 공급 장치를 사용하여 전원을 공급할 경우 다음 조건에 맞 는 기기를 사용하십시오 .

- 출력 커넥터 : USB 마이크로 B 형
- 정격 전압: 5 V
- 출력 전류: 200 mA 이상

USB 커넥터에서 전원이 공급되는 경우 "EXT" 를 표시합니다 .

참고

연결된 AC 어댑터 또는 휴대용 전원 공급 장치에 따라 오디오에 노이즈가 발생할 수 있습니다. 이런 경우, 유니트 또는 라발리어 마이크를 AC 어댑터 또는 휴대용 전원 공급 장치에서 멀리하거나 위치를 변경하여 노이즈를 줄일 수 있습니다.

니켈 메탈 수소 배터리 충전

니켈 메탈 수소 배터리를 유니트에 끼워 충전할 수 있습니다.

니켈 메탈 수소 배터리를 충전할 경우 전원을 끄고 시중에서 구입할 수 있는 USB 출력 형식의 AC 어 댑터 또는 휴대용 전원 공급 장치를 USB 커넥터에 연결하십시오.

배터리가 충전 중일 때는 POWER 표시등이 주황색으로 켜집니다. 충전이 끝나면 POWER 표시등이 꺼집니다.

USB 출력 형식의 AC 어댑터나 휴대용 전원 공급 장치를 사용하여 배터리를 충전할 경우 다음 조건에 맞는 기기를 사용하십시오.

- 출력 커넥터: USB 마이크로 B 형
- 정격 전압: 5 V
- 출력 전류: 1 A 이상


주의

- 연결된 AC 어댑터, 휴대용 전원 공급 장치 또는 컴 퓨터 포트에 따라 충전이 지원되지 않을 수 있습니 다 .
- 니켈 메탈 수소 배터리는 트랜스미터나 리시버가 켜져 있는 상태에서는 충전되지 않습니다.

준비

라발리어 마이크 연결

Sony ECM-77BC 또는 ECM-44BC 라발리어 마이크를 유니트에 연결합니다.

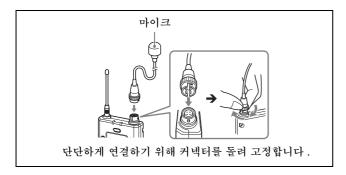

참고

트랜스미터를 끈 후 마이크를 장착하거나 분리하십시오.

벨트 클립 장착



벨트 클립 제거



설정

전송 채널 설정

채널 그룹과 선택할 수 있는 채널에 대한 자세한 내용은 CD-ROM 의 "주파수 목록"을 참조하십시오.

참고

간섭 및 노이즈를 방지하려면 다음 사항에 주의하십 시오.

- 동일한 채널로 설정된 여러 트랜스미터를 동시에 사용하지 마십시오.
- 둘 이상의 채널을 동시에 사용하는 경우에는 항상 동일한 그룹 내의 다른 채널을 구성하십시오.
- 모든 트랜스미터와 리시버는 서로 3 m 이상의 간 격을 유지하십시오.
- 1 SET 버튼을 길게 누르고 POWER/MUTING 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
- 2 + 또는 버튼으로 GP/CH 메뉴를 표시합니다.
- **3** SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다 .

채널 그룹 표시가 깜박이기 시작할 때까지 길게 누릅니다.



4 + 또는 - 버튼으로 원하는 그룹 이름을 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다.

채널 그룹이 설정되고 채널 번호 표시가 깜박이기 시작합니다.



5 + 또는 - 버튼으로 원하는 채널 번호를 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다.

표시가 깜박임을 멈추고 원하는 채널이 설정됩니다.

6 POWER/MUTING 버튼을 길게 눌러 전원을 끈 후, POWER/MUTING 버튼을 다시 길게 눌러 전원을 켭니다.

신호 전송이 시작됩니다.

주의

- 채널 그룹이 표시되거나 채널 번호 표시가 깜박이 기 시작한 후 10 초 이내에 사용자 입력이 없으면 깜빡이고 있는 표시된 설정이 저장됩니다. 다른 파라미터 설정에도 동일하게 적용됩니다.
- 주파수 표시등은 채널 번호에 따라 변경됩니다.
- 설정 중인 동안에는 배터리를 분리하지 마십시오.
 배터리를 제거한 경우 다시 끼우고 절차를 처음부터 반복하십시오.
- 동일 시스템 내의 트랜스미터와 리시버에는 동일 한 채널을 설정하십시오.

컴팬더 모드 설정

유니트와 함께 사용 중인 리시버에 따라 컴팬더 모 드를 변경해야 할 수 있습니다.

주의

- UWP-D 시리즈 리시버와 함께 사용하는 경우는 리시버를 동일한 컴팬더 모드로 설정하십시오.
- 함께 사용 중인 장치에서 구성된 컴팬더 모드 설정 이 일치하지 않아서 톤 신호 주파수가 달라지면 오 디오가 출력되지 않습니다.
- 컴팬더 모드는 메뉴 디스플레이가 확장 모드로 설정된 경우에 구성할 수 있습니다 (9 페이지).
- 1 + 또는 버튼으로 COMPANDER 메뉴를 표 시합니다.
- 2 SET 버튼을 1 초 이상 누릅니다. 선택한 항목이 깜박이기 시작합니다.
- **3** + 또는 버튼으로 컴팬더 모드를 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다.

선택한 컴팬더 모드가 구성됩니다.

UWP-D: Sony UWP-D 시리즈 리시버와 함께 사용하는 경우 이 모드를 선택합니다.

UWP: Sony UWP 시리즈 리시버와 함께 사용하는 경우 이 모드를 선택합니다.

WL800: Sony WRR 시리즈 리시버와 함께 사용하는 경우 이 모드를 선택합니다.

리시버와 컴팬더 모드의 조합

사용 중인 리시버에 따라 적절한 컴팬더 모드를 구성합니다.

참고

리시버와 컴팬더 모드 설정의 조합이 올바르지 않으면 오디오가 출력되지 않습니다.

리시버		유니트의 컴팬더 모드		
		UWP-D	UWP	WL800
UWP-D 시리즈	컴팬더 모드 : UWP-D	예	아니요	아니요
(URX-P03, URX-S03D)	컴팬더 모드 : UWP	아니요	예	아니요
	컴팬더 모드 : WL800	아니요	아니요	예
UWP 시리즈 (URX-P2, URX-M2)		아니요	예	아니요
WRR 시리즈 (WRR-855S, WRR-862 등)		아니요	아니요	예

적외선 통신 기능 사용

UWP-D 시리즈 리시버와 함께 사용하는 경우, 적 외선 통신 기능을 사용하여 리시버에서 구성된 주파 수 및 컴팬더 모드 설정을 전송하여 유니트에 적용 할 수 있습니다.

참고

UWP 또는 WRT 시리즈 트랜스미터와 함께 사용하는 경우는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

적외선 통신 기능에 대한 자세한 내용은 UWP-D 시리즈 리시버와 함께 제공되는 사용 설명서를 참조 하십시오.

메뉴 디스플레이 및 상세 설정

메뉴 구조 및 조작

응용 분야에 따라 선택할 수 있는 세 가지 메뉴 표시모드가 있습니다.

가단 모드

이 모드는 오디오 전송에 필요한 설정만 표시합니다.

MENU MODE(메뉴 표시 모드)를 SIMPLE 에 설정하면 간단 모드를 사용할 수 있습니다.

구성 메뉴

- GP/CH(그룹 / 채널) 선택
- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지워되지 않습니다)
- RF POWER(RF 전송 출력 레벨) 선택
- ATT(감쇠기) 설정
- LCF(로우 컷 필터) 설정
- IN LEVEL(오디오 입력 레벨) 선택
- TIME(누적 사용 시간) 디스플레이
- MENU MODE(메뉴 표시 모드) 설정

참고

다음 구성 메뉴는 전송 도중에 수정할 수 없습니다 . 이들 메뉴는 전송 중지 모드에서 설정하십시오 .

• GP/CH(그룹/채널) 선택

다음 구성 메뉴는 전송 도중에 나타나지도 수정할 수도 없습니다. 이들 메뉴는 전송 중지 모드에서 설정하십시오.

- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지원되지 않습니다)
- RF POWER(RF 전송 출력 레벨) 선택

확장 모드

이 모드는 모든 구성 메뉴를 표시합니다 . MENU MODE(메뉴 표시 모드)를 ADVANCED 에 설정하면 확장 모드를 사용할 수 있습니다 .

참고

확장 모드에서 구성된 기존 설정은 간단 모드를 사용하는 경우에도 활성화됩니다.

구성 메뉴

- GP/CH(그룹/채널) 선택
- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지원되지 않습니다)
- RF POWER(RF 전송 출력 레벨) 선택
- ATT(감쇠기) 설정
- LCF(로우 컷 필터) 설정
- IN LEVEL(오디오 입력 레벨) 선택
- TIME(누적 사용 시간) 디스플레이
- MENU MODE(메뉴 표시 모드) 설정
- COMPANDER(컴팬더 모드) 설정
- PWR LOCK(POWER 버튼 잠금) 기능
- MUTING(뮤팅 기능) 설정
- PHASE(위상 전환) 설정
- BATTERY(배터리 유형) 설정
- CONTRAST(디스플레이 텍스트 대비) 설정
- RESET(출하 시 기본 설정) 기능
- VERSION(소프트웨어 버전) 디스플레이

참고

다음 구성 메뉴는 전송 도중에 수정할 수 없습니다 . 이들 메뉴는 전송 중지 모드에서 설정하십시오 .

• GP/CH(그룹 / 채널) 선택

다음 구성 메뉴는 전송 도중에 나타나지도 수정할 수도 없습니다. 이들 메뉴는 전송 중지 모드에서 설정하십시오.

- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지워되지 않습니다)
- RF POWER(RF 전송 출력 레벨) 선택
- RESET(출하 시 기본 설정) 기능

전송 중지 모드

이 모드를 사용하여 RF 전송이 중지되었을 때 설정을 수정할 수 있습니다.


채널 및 기타 설정을 지정할 때 다른 무선 트래픽을 방해하지 않고 설정하려는 경우 이 모드를 사용하십 시오.

꺼진 상태에서 SET 버튼을 누른 상태에서 POWER/MUTING 버튼을 1 초 이상 누르면 전원이 켜지고 전송 중지 모드 메뉴를 표시합니다. 다음 구성 메뉴는 전송 중지 모드에서만 수정할 수 있습니다.

- GP/CH(그룹/채널) 선택
- BAND(주파수 대역) 선택(일본 및 한국 모델에 서는 지원되지 않습니다)
- RF POWER(RF 전송 출력 레벨) 선택
- RESET(출하 시 기본 설정) 기능

기본 메뉴 작동

기본 메뉴 조작은 간단 모드, 확장 모드 및 전송 중 지 모드가 동일합니다.

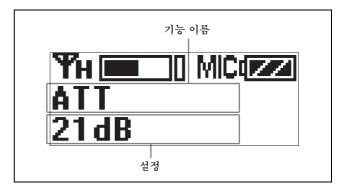

- + 또는 버튼을 눌러 설정할 기능을 표시합니다.
- 2 설정이 깜박일 때까지 SET 버튼을 누릅니다.
- 3 + 또는 버튼을 눌러 설정을 변경합니다.
- 4 SET 버튼을 눌러 설정을 적용합니다.

참고

5 초 동안 아무런 조작을 하지 않으면 백라이트가 꺼 집니다 . 아무 버튼을 누르면 백라이트가 다시 켜집 니다 .

구성 메뉴

이 절에서는 각 기능과 구성 가능한 항목에 대해 설명합니다.

민줄이 그어진 항목은 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

그룹 / 채널 (GP/CH) 선택

출하 시 기본 설정은 모델에 따라 다릅니다.

자세한 내용은 "전송 채널 설정"(8 페이지)을 참 조하십시오.

참고

이 기능은 전송 중지 모드에서만 수정할 수 있습니다.

주파수 대역 (BAND) 선택

전송 주파수 대역을 선택합니다.

주의

- 이 기능은 전송 중지 모드에서만 수정할 수 있습니다.
- 이 메뉴는 일본 및 한국 모델에서는 지원되지 않습니다. 이러한 모델에서는 주파수 대역을 선택할수 없습니다.

그룹과 각 주파수 대역의 채널에 대한 자세한 내용 은 CD-ROM의 "주파수 목록"을 참조하십시오.

전송 출력 레벨 (RF POWER) 설정

전송 RF 출력을 HIGH 또는 LOW 에 설정하십시오. 전송 출력 레벨은 모델에 따라 다릅니다.

참고

이 기능은 전송 중지 모드에서만 수정할 수 있습니다.

오디오 입력 감쇠 레벨 조정 (ATT)

오디오 입력 감쇠 레벨을 3 dB 단위로 설정하여 노이즈 왜곡을 줄입니다. 출하 시 기본 설정은 9 dB 입니다.

주의

- IN LEVEL 이 LINE 으로 설정되면 "---" 가 표 시되고 감쇠 레벨을 수정할 수 없습니다 (0 dB 에 고정).
- 감쇠 레벨이 너무 높게 설정되면 노이즈 레벨이 증가할 수 있습니다. 라발리어 마이크를 가슴에 부착하여 사용하는 경우 레벨을 최대한 0 dB 에 가깝게 설정하십시오.

로우 컷 필터 설정 (LCF)

로우 컷 필터를 설정하여 바람에 의한 노이즈를 줄입니다.

차단 주파수를 OFF/LOW/MID/HIGH 에 설정할 수 있습니다 .

<u>OFF</u>: 필터링 없음

LOW: 100 Hz 차단 주파수 MID: 150 Hz 차단 주파수 HIGH: 200 Hz 차단 주파수

오디오 입력 레벨 전환 (IN LEVEL)

오디오 입력 장치에 따라 입력 레벨이 설정됩니다 . MIC 와 LINE 사이를 전환할 수 있습니다 . 출하 시 기본 설정은 MIC 입니다 .

참고

오디오 입력 소스가 오디오 믹서 또는 기타 라인 레벨 장치인 경우 이 기능을 "MIC" 로 전환하지 마십시오. 과도한 오디오 레벨이 입력되면 노이즈 왜곡이 발생하거나 재생 / 녹음 장비가 손상될 수 있습니다.

누적 사용 시간 (TIME) 표시

총 사용 시간의 가이드로서 트랜스미터의 누적 사용 시간을 표시합니다.

출하 시 기본 설정은 00:00 입니다 . 최대 99:99 까지 표시할 수 있습니다 .

시간 표시를 리셋하려면

- 1 시간 표시가 깜박일 때까지 SET 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 눌러 "00:00 CLR" 을 표시하고 SET 버튼을 누릅니다.

"00:00 CLR" 가 표시되었을 때 + 버튼을 누르면 시간 표시가 깜박이기 시작합니다 . 이 상태에서 SET 버튼을 누르면 누적 사용 시간 리셋을 취소할 수 있습니다 .

메뉴 표시 모드 (MENU MODE) 설정

메뉴 표시 모드를 설정합니다 . SIMPLE: 필수 설정만 표시합니다 .

ADVANCED: 모든 설정을 표시합니다.

컴팬더 모드 (COMPANDER) 설정

컴팬더의 작동 모드를 설정합니다.

<u>UWP-D</u>: UWP-D 시리즈 장치와 함께 사용 시 지 원되는 고음질 모드

UWP: Sony UWP 시리즈 리시버와 함께 사용 시 지원되는 모드

WL800: Sony 800 시리즈 리시버와 함께 사용 시 지원되는 모드

주의

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.
- 컴팬더 모드 설정이 다른 장치를 조합해서 사용하여 톤 신호 주파수가 다르면 오디오가 출력되지 않습니다.

POWER/MUTING 버튼 잠금 (PWR LOCK)

전송 시 우발적으로 전원이 꺼지는 것을 방지하기 위해 POWER/MUTING 버튼을 잠급니다.

UNLOCK: POWER/MUTING 버튼을 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다.

LOCK: POWER/MUTING 버튼을 누르더라도 전원이 꺼지지 않습니다 .

잠금 상태를 해제하려면

잠금 상태를 해제하려면 PWR LOCK 메뉴를 UNLOCK 에 설정하거나 다음 절차를 수행하십시 오.

1 버튼이 LOCK 상태에서 있는 경우 POWER/ MUTING 버튼을 길게 누릅니다 .

잠금 상태를 해제할지 여부를 묻는 프롬프트가 나타납니다 .

2 + 또는 - 버튼으로 YES 를 선택한 다음 , SET 버튼을 누릅니다 .

잠금 상태가 해제됩니다.

주의

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.
- 확장 모드에서 버튼을 LOCK 로 설정하면 간단 모 드로 전환하더라도 POWER/MUTING 버튼 잠 금 상태는 변경되지 않습니다.
- POWER/MUTING 버튼이 LOCK 에 설정된 상 태에서 배터리를 분리했다가 다시 끼운 경우 전원 은 자동으로 켜지지만 POWER/MUTING 버튼 의 잠금 상태는 변경되지 않습니다.

출력 뮤팅 (MUTING)

전송 시 POWER/MUTING 버튼을 누르면 오디오 가 뮤팅되어 리시버의 오디오가 출력되지 않습니 다 .

POWER/MUTING 버튼을 다시 누르면 오디오가 출력됩니다

ENABLE: POWER/MUTING 버튼을 누르면 출력이 뮤팅됩니다.

DISABLE: POWER/MUTING 버튼을 누른 경우에도 출력이 뮤팅되지 않습니다.

주의

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.
- 뮤팅 상태에서는 오디오 신호가 출력되지 않지만 RF 신호는 계속 전송됩니다 .

마이크 위상 (PHASE) 전환

연결한 마이크의 모델에 따라 위상을 변경합니다. NORMAL: 위상이 반전되지 않습니다.

INVERT: 트랜스미터 내의 위상이 반전됩니다. EC-1.5CF 가 연결된 경우 INVERT 로 설정하십 시오.

참고

이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.

배터리 유형 (BATTERY) 설정

보다 정확한 배터리 잔량 표시를 위해 사용 중인 배터리 유형을 설정합니다.

TYPE1: 알칼라인 LR6(AA 크기) 배터리를 사용할 때 권장되는 설정 . 새 Sony 알칼라인 LR6(AA 크기) 배터리 특성을 기준으로 배터리 잔량을 표시합니다 .

TYPE2: 충전식 니켈 메탈 수소 배터리를 사용할 때 권장되는 설정.

TYPE3: 리튬 배터리를 사용할 때 권장되는 설정 .

주의

- 이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.
- 배터리 특성은 배터리 유형과 환경 조건에 따라 달 라집니다. 사용하기 전에 배터리 특성을 알아두는 것이 좋습니다.

디스플레이 대비 (CONTRAST) 설정

디스플레이의 텍스트 및 아이콘 대비를 $1 \sim 10$ 범위에서 조정합니다.

구성 가능한 값은 아래와 같습니다. (밝음)12345<u>6</u>78910(어두움)

참고

이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.

출하 시 기본 설정 복원 (RESET)

모든 파라미터를 출하 시 기본 설정으로 복원합니다 .

SET 버튼을 길게 누르십시오. 출하 시 기본 설정으로 복원할지 묻는 프롬프트가 나타납니다. + 또는 - 버튼을 눌러 YES를 선택한 다음, SET 버튼을 누릅니다. 트랜스미터 파라미터가 출하 시 기본 설정으로 복원됩니다.

주의

- 이 기능은 전송 중지 모드에서만 사용할 수 있습니다 .
- 리셋하면 오디오 입력 레벨도 출하 시 기본 설정으로 복원됩니다. 복원되면 리시버에 연결된 장치와 헤드폰의 음량이 갑자기 변경될 수 있습니다.

소프트웨어 버전 (VERSION) 표시

트랜스미터의 소프트웨어 버전을 표시합니다.

참고

이 기능은 확장 모드에서만 표시됩니다.

오류 메시지

문제가 발생하면 다음 오류 메시지 중 하나가 디스 플레이에 나타납니다 .

메시지	의미	해결 방법
EEP ERROR	백업 메모리 데이터 에 오류가 발생했습 니다.	Sony 담당자에게 문의 하십시오 .
PLL ERROR	PLL 신시사이저 회로에 오류가 발생 했습니다 .	유니트를 다시 시작하 십시오 . 메시지가 지속 되면 Sony 담당자에게 문의하십시오 .

문제 해결

문제가 발생하면 수리를 요청하기 전에 다음 체크리스트를 통해 확인하십시오 . 문제가 지속되면 Sony 담당자에게 문의하십시오 .

증상	원인	해결 방법
유니트가 켜지지 않습	배터리의 ① 및 ⊖ 극 방향이 잘못 되었습니다 .	배터리를 방향에 맞게 끼우십시오 .
니다.	배터리 전원이 감소하고 있습니다 .	배터리를 새 것으로 교체하십시오 .
	배터리 단자가 지저분합니다 .	면봉으로 ⊕ 및 ⊖ 단자를 청소하십시오 .
유니트가 꺼지지 않습 니다 .	POWER/MUTING 버튼이 잠겨 있습니다 .	PWR LOCK 메뉴에서 잠긴 상태를 해제하십시 오 .
배터리가 너무 빨리	배터리 전원이 감소하고 있습니다 .	배터리를 새 것으로 교체하십시오 .
방전됩니다 .	망간 배터리가 사용되고 있습니다.	알칼라인 배터리를 사용하십시오. 망간 배터리의 수명은 알칼라인 배터리의 절반에도 미치지 않습 니다.
	장치가 추운 환경에서 사용되고 있습니다 .	배터리는 추운 환경에서 곧 방전됩니다 .
채널을 변경할 수 없 습니다 .	유니트가 전송 중지 모드에 있지 않습니다 .	유니트를 끄고 SET 버튼을 누른 상태에서 다시 켜서 전송 중지 모드로 전환하십시오 .
사운드가 없습니다.	트랜스미터의 채널 설정이 리시버의 설정과 다릅 니다 .	트랜스미터와 리시버 모두 동일한 채널 설정을 사용하십시오.
	트랜스미터가 신호를 전송하지 않거나 전송 출력 이 약합니다 .	트랜스미터가 켜져 있는지 확인하십시오. 아니면 트랜스미터와 리시버 사이의 거리를 좁히십시오.
	트랜스미터가 라인 레벨 입력으로 설정되어 있습니다.	마이크 입력으로 전환하십시오 .
	트랜스미터의 컴팬더 모드 설정이 리시버의 설정 과 다릅니다 .	트랜스미터와 리시버 모두 동일한 컴팬더 설정을 사용하십시오.
	트랜스미터가 뮤팅되어 있습니다 .	트랜스미터의 POWER/MUTING 버튼을 눌러 뮤팅 상태를 해제하십시오 .
사운드가 약합니다.	트랜스미터의 감쇠 레벨이 너무 높습니다 .	트랜스미터의 입력 레벨이 낮습니다 . 트랜스미터 의 감쇠를 적절한 레벨에 설정하십시오 .
	증폭기 또는 믹서 음량이 낮습니다 .	음량을 적절한 레벨로 조정하십시오.
	트랜스미터가 라인 레벨 입력으로 설정되어 있습니다.	마이크 입력으로 전환하십시오 .
	트랜스미터의 컴팬더 모드 설정이 리시버의 설정 과 다릅니다 .	트랜스미터와 리시버 모두 동일한 컴팬더 설정을 사용하십시오.
사운드가 왜곡됩니다 .	트랜스미터의 감쇠 레벨이 너무 낮거나 0 에 설정되어 있습니다 .	입력 레벨이 너무 높습니다 . 오디오가 왜곡되지 않도록 트랜스미터의 감쇠를 조정하십시오 .
	트랜스미터의 채널 설정이 리시버의 설정과 다릅 니다 .	트랜스미터와 리시버 모두 동일한 채널 설정을 사용하십시오.
	트랜스미터의 컴팬더 모드 설정이 리시버의 설정 과 다릅니다 .	트랜스미터와 리시버 모두 동일한 컴팬더 설정을 사용하십시오.
사운드 간섭 또는 노 이즈가 있습니다 .	트랜스미터의 채널 설정이 리시버의 설정과 다릅 니다 .	트랜스미터와 리시버 모두 동일한 채널 설정을 사용하십시오.
	같은 채널에 두 개 이상의 트랜스미터가 설정되어 있습니다.	두 대 이상의 트랜스미터를 같은 채널에서 사용할 수 없습니다 . 기본 제공된 CD-ROM 에 저장된 주파수 목록을 참조하여 각 트랜스미터의 채널을 재구성하십시오 .
	트랜스미터가 같은 채널 그룹 내의 채널에 설정되어 있지 않습니다.	두 대 이상의 트랜스미터를 동시에 사용하는 경우 신호 간섭이 발생하지 않도록 채널 계획을 세우십 시오. 각 트랜스미터를 같은 채널 그룹 내의 다른 채널에 설정하십시오.
	인접한 채널이 사용되고 있습니다 .	최소 두 채널 (250 kHz) 정도 떨어진 채널을 사용하십시오 .

증상	원인	해결 방법
트랜스미터 채널은 적 외선 전송과 함께 설 정할 수 없습니다 .	트랜스미터의 적외선 수신기가 리시버의 적외선 전송 포트와 너무 멉니다 .	트랜스미터의 적외선 수신기와 리시버의 적외선 전송 포트 사이의 거리를 20 cm 이내로 줄이십시 오 .
	다른 장치 간의 적외선 통신이나 직사광선에 의한 간섭이 있습니다 .	강한 햇빛 등에 의한 간섭이 있는 경우 전송 거리가 줄어듭니다. 트랜스미터와 리시버를 최대한 가까이 놓으십시오.

사용 시 중요 주의점

취급 및 보관

- UWP-D 시리즈 장치를 전기 기기 (모터, 변압기 또는 조광기) 근처에서 작동하면 전자기 유도로 인해 간섭이 발생할 수 있습니다. 장치를 그러한 기기로부터 가능한 한 멀리 두십시오.
- 조명 기기가 있을 경우 넓은 주파수 범위에 걸쳐 전 기 간섭이 일어날 수도 있습니다. 이 경우, 간섭은 리시버 안테나의 위치 및 트랜스미터의 위치에 따라 변할 수 있습니다. 간섭이 가장 적은 곳에 장치를 위치시키십시오.
- 신호 대 잡음비의 저하를 피하기 위해 UWP-D 장치를 노이즈가 발생하는 곳이나 다음과 같이 진동이 발생하는 곳에서는 사용하지 마십시오.
 - -모터, 변압기, 조광기 등 전기 기기 근처
 - 에어컨 장비 근처 또는 에어컨 공기에 직접적으로 노출되는 곳
 - PA(확성 장치) 스피커 근처
 - 리시버와 부딪칠 수 있는 장비 근처
 - 그러한 장비로부터 장치를 가능한 한 멀리 두거나 완충재를 사용하십시오.

청소

장치의 표면과 커넥터를 부드러운 마른 천으로 깨끗이 닦으십시오. 시너, 벤젠, 알콜, 또는 기타 화학물질을 사용하지 마십시오. 이러한 물질은 표면을 손상할 수도 있습니다.

전자기 간섭을 방지하려면

의부 노이즈 및 / 또는 무선 간섭의 영향으로 발생하는 노이즈로 인해 일부 채널을 사용하지 못할 수 있습니다.이 경우 전송을 중지하거나 (전원을 끔)다른 주파수로 변경 (채널 변경)하는 것이 좋습니다.

휴대용 통신 장비의 전자파 간섭을 방지하려면

장치 근처에서 휴대전화 및 기타 통신 기기를 사용 하면 오작동이 일어나거나 오디오 신호와 간섭을 일으킬 수도 있습니다 . 장치 근처에 있는 휴대용 통신 장비를 끄는 것이 좋습니다 .

사양

```
안테나
            1/4 λ 파장 와이어 안테나
오디오 입력 커넥터
            SMC9-4S(암)
참조 오디오 입력 레벨
            -60 dBV(MIC 입력, 0 dB 감쇠)
주파수 응답
            40 \text{ Hz} \sim 18 \text{ kHz}
감쇠
            0 dB ~ 27 dB(3 dB 단위)
표시등
            AUDIO, POWER/MUTING
발진기 유형
            수정 제어식 PLL 신시사이저
반송파 주파수
            미국 모델:
              470 \text{ MHz} \sim 542 \text{ MHz}
              (UC14 모델).
              536 \text{ MHz} \sim 608 \text{ MHz}
              (UC25 모델),
              566 MHz ~ 608 MHz 및
              614 MHz ~ 638 MHz
              (UC30 모델),
              638 MHz ~ 698 MHz
              (UC42 모델)
            유럽 모델:
              470 \text{ MHz} \sim 542 \text{ MHz}
              (CE21 모델),
              566 \text{ MHz} \sim 630 \text{ MHz}
              (CE33 모델),
              638 MHz ~ 694 MHz
              (CE42 모델)
            중국 모델:
              710 \text{ MHz} \sim 782 \text{ MHz}
              (CN38 모델)
            한국 모델 :
              925 \text{ MHz} \sim 937.5 \text{ MHz}
              (KR 모델)
            태국 모델:
              794 MHz ~ 806 MHz (E 모델)
RF 출력 레벨
            30 mW/5 mW 선택 가능 ( 미국 , 유
              럽 , 중국 모델)
            10 mW/2 mW 선택 가능 ( 태국 및
               한국 모델)
프리엠퍼시스 50 μs
참조 편차
            ± 5 kHz(-60 dBV, 1 kHz 입력)
왜곡
            0.9% 미만 (-60 dBV, 1 kHz 입력)
신호 대 잡음비
            60 dB 이상
음성 지연
            0.35 \text{ ms}
톤 신호 주파수
            UWP-D 컴팬더 모드:
              32.382 kHz
            UWP 컴팬더 모드: 32 kHz
            WL800 컴팬더 모드 : 32.768 kHz
전압
            3.0 V DC(LR6/AA 크기 알칼라인
              배터리 두 개)
```

5.0 V DC(USB 커넥터에서 공급)


배터리 수명 (25 °C 에서 두 개의 Sony LR6/AA 크기 알칼라인 배터리로 측정) 30 mW의 출력 전원에서 약 8 시간 (미국,유럽,중국 모델) 10 mW의 출력 전원에서 약 10 시 간(태국 및 한국 모델)

작동 온도 0°C ~ 50°C

0 °C ~ 35 °C 충전 시

보관 온도 -20 °C ~ +55 °C

크기

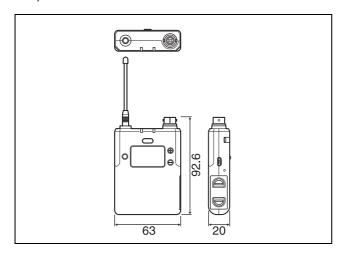

63 × 92.6 × 20 mm (가로 / 세로 / 깊이) (안테나 제외) 중량 약 105 g(배터리 제외) 기본 제공 액세서리 벨트 클립(1) 배터리 케이스(1) (중국 모델에만 해당) 사용하기 전에(1) CD-ROM(1) 품질 보증서(1)

디자인과 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

주의

• 사용 전에는 항상 정상적으로 작동하는지 확인하 십시오.

SONY 는 본체의 오류로 인한 현재 또는 장래 이익의 손실에 대한 손해에 대해서 보증기간 증이거나 보증기간 경과 후 또는 어떠한 이유에도 배상 또는 변상하지 않습니다.

- SONY는 이 장치에 의해 발생했거나 제3자가 제 기한 어떠한 종류의 보상 청구에 대해서도 책임 을 지지 않습니다.
- SONY 는 어떤 상황이든 상관 없이 이 장치와 관 련하여 발생할 수 있는 서비스의 해지 또는 중단 에 대해 책임을 지지 않습니다.